
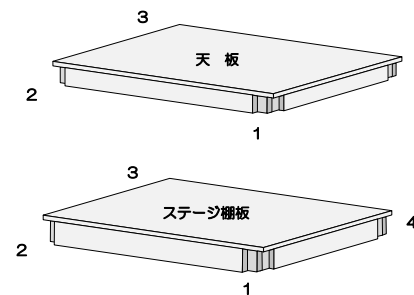
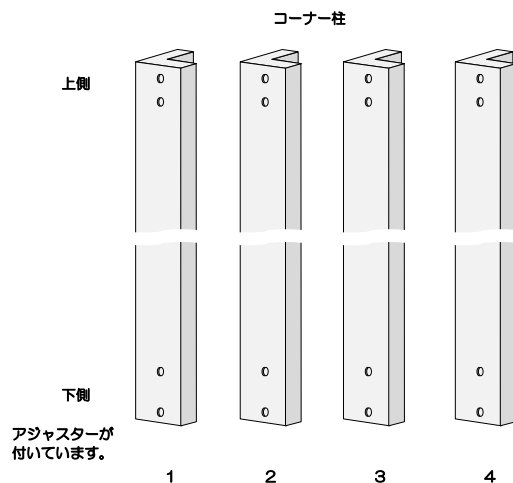



ユニット 組立説明書（補足）

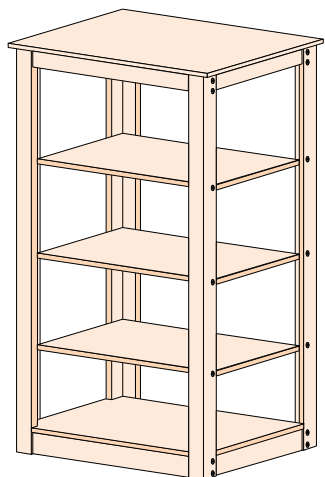

コーナー柱（4本） ステージ棚板（1枚） 天板（1枚） に、上記のように1～4の番号を書いています。

※ コーナー柱（4本）は、アジャスターが付いているところに書いています。

アジャスターが付いています。

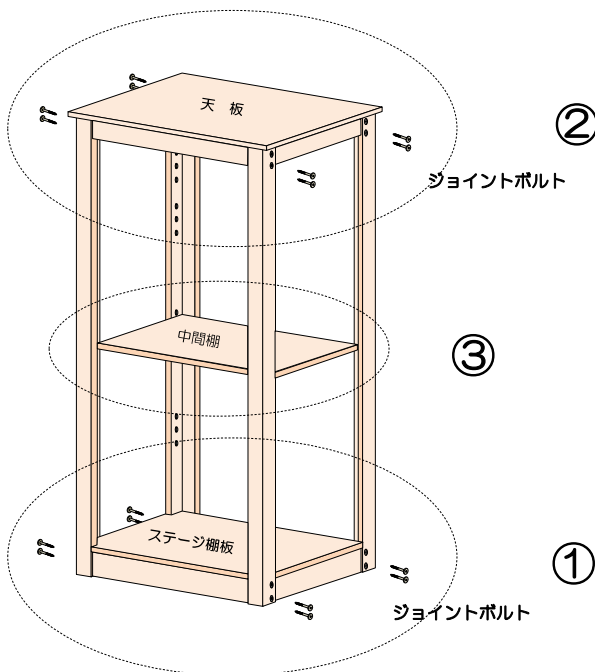

①ステージ棚板とコーナー柱を固定します。

コーナー柱とステージ棚板の番号をあわせて、付属のジョイントボルトで締めます。六角レンチがついていますので、それを使って締めてください。

②天板とコーナー柱を固定します。

コーナー柱と天板の番号をあわせて、付属のジョイントボルトで締めます。六角レンチがついていますので、それを使って締めてください。

※ ジョイントボルトが入りにくい時は、コーナー柱を多少ひねるようにして穴位置を合せてから締めてください。

③中間棚を設置します。

付属の金属ダボを、コーナー柱についている穴に付けてください。中間棚は水平では絶対に入りません。どちらかに傾けた状態で、コーナー柱の内空間にいれてから水平にしなが金属ダボの上に置いてください。

どうしても中間棚が入りにくい場合は、ステージ棚板または天板とコーナー柱を固定するジョイントボルトを軽くゆるめてください。

※ 棚板の位置を変える・棚板をユニットから外す時は、棚板の位置をいったん金属ダボの位置から少し上側にしてから、斜めにして棚板を動かしてください。金属ダボに載っている状態で斜めに行くと、棚板の端部が割れることがあります。